


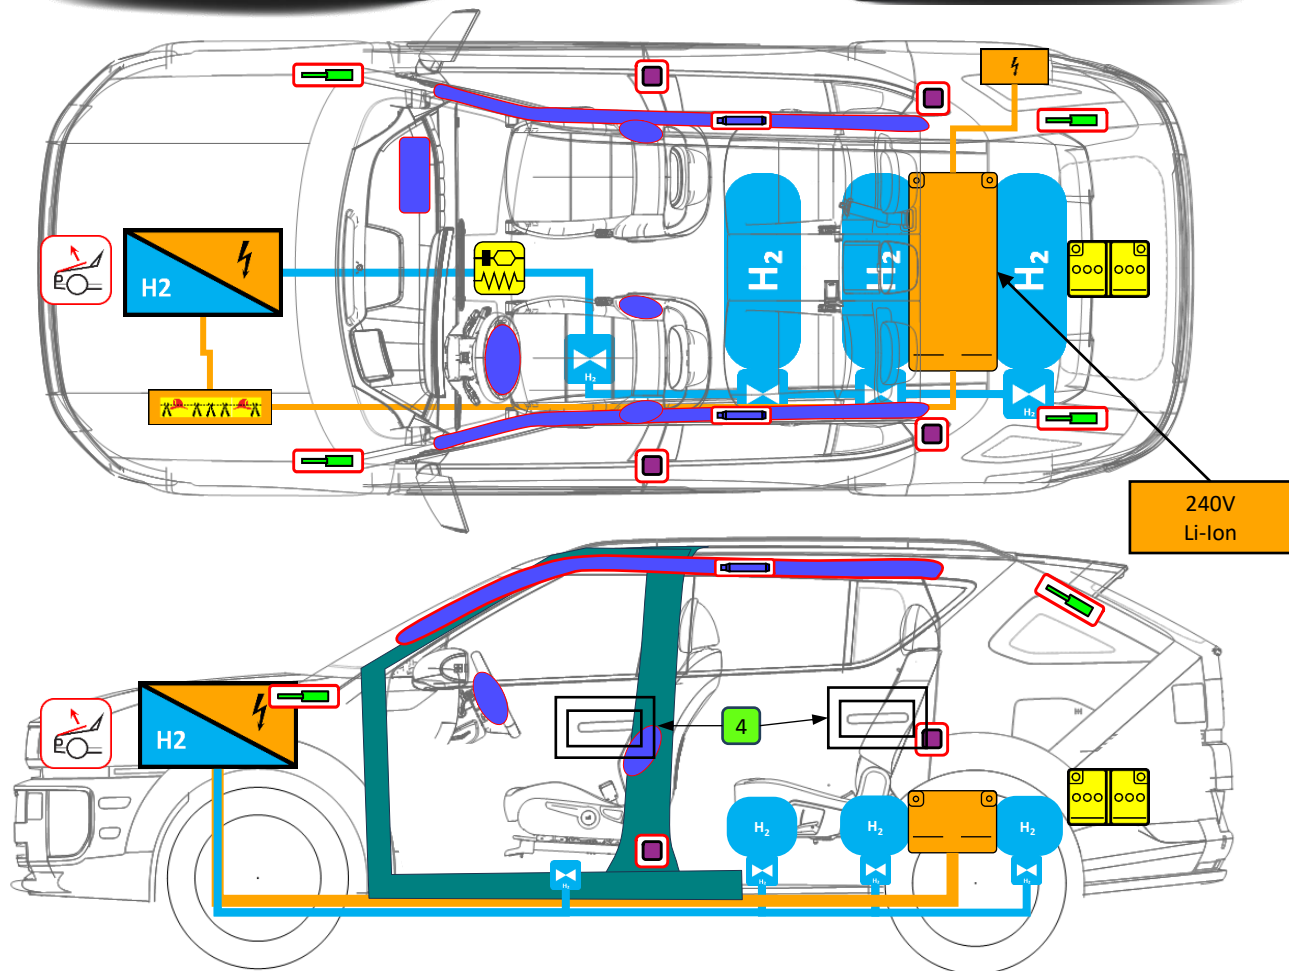

	Airbag		Vyvíječ plynu airbagu		Předpínač bezpečnostního pásu		Řídicí jednotka SRS		Aktivní systém ochrany chodců
	Akumulátor, nízkonapěťový		Plynová vzpěra / předpjatá pružina		Zóna vysoké pevnosti		Součást palivového článku		Plynové potrubí (H ₂)
	Napájecí sada, vysokonapěťová		Vysokonapěťový napájecí kabel		Vysokonapěťová součást		Přestřižení kabelu		Plynová nádrž s označením typu plynu (H ₂)
	Zóna vyžadující zvláštní pozornost				Automatický pojistný vodíkový přetlakový ventil s označením typu plynu				

1. Identifikace / rozpoznávání



ABSENCE HLUKU MOTORU NEZNAMENÁ, ŽE JE VŮZ VYPNUTÝ: SCHOPNOSTI TICHÉ JÍZDY A OKAMŽITÉHO RESTARTU JSOU K DISPOZICI AŽ DO ÚPLNÉHO VYPNUTÍ VOZU.





Název a logo značky



Název modelu


NEXO

Dvířka nabíjení:

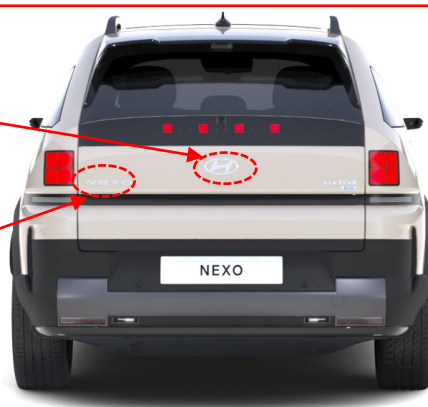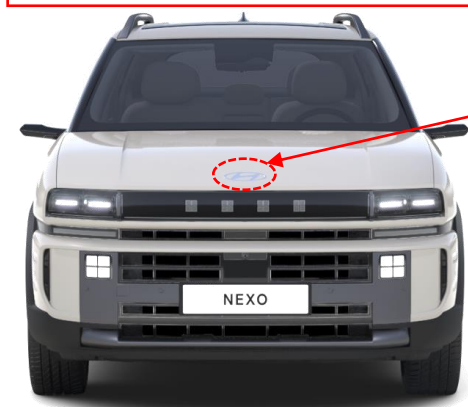

2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

Znehybnění:

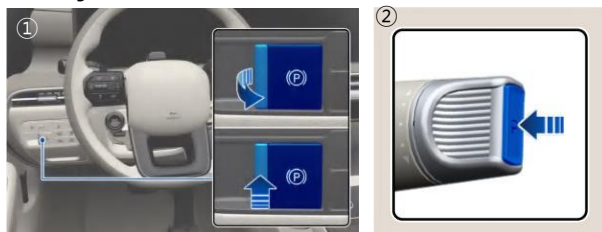


① Podložte kola klíny a zatažením za elektronickou parkovací brzdou nastavte parkovací brzdou.

② U vozů s automatickou převodovkou nastavte řazení do parkovací pozice (P).

Chcete-li vůz stabilizovat, podložte špalky nebo podobnými předměty na čtyřech místech přímo pod předním a zadním sloupkem

Zdvihací body pod vozem:

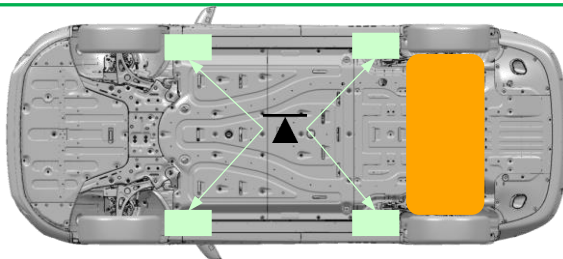

3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy



V PŘÍPADĚ NEHODY, PŘI KTERÉ SE AKTIVUJÍ AIRBAGY A PŘEDPÍNAČ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU, SE VYSOKONAPĚŤOVÝ SYSTÉM AUTOMATICKY VYPNE.
VE VŠECH OSTATNÍCH PŘÍPADECH POUŽIJTE NÍŽE UVEDENÉ PREVENTIVNÍ METODY




Vypnutí vysokonapětového akumulátoru:

Přístup k provoznímu blokování:

Vypnutí:




① Zatáhněte za páčku pro uvolnění kapoty (1) na straně řidiče.

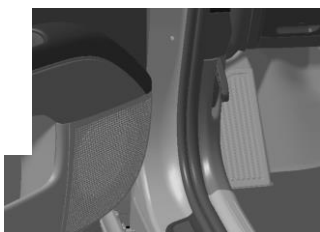

② Přejděte před vůz. Zatlačte vedlejší páčku pro uvolnění kapoty (2) doleva.






Provozní blokování se nachází před pojistkovou skříní, v blízkosti nádržky ošťikovače.

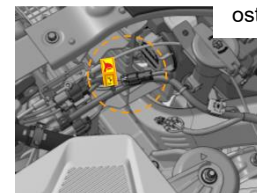




Přeřízněte kabel provozního blokování, abyste deaktivovali VN systém



Vypněte každou
vodíkovou nádrž

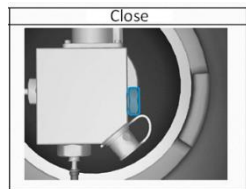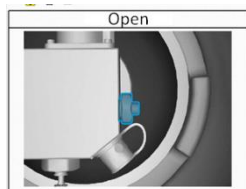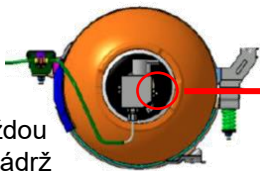


Vypnutí 12V akumulátoru:

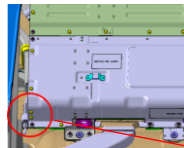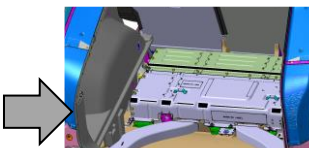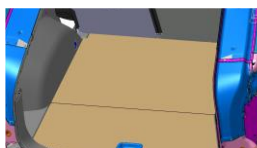


Odstraňte podlahu a vanu
zavazadlového prostoru.

Odpojením záporného konektoru 12V akumulátoru
nalevo od akumulátorového systému odpojte napájení.

4. Přístup k posádce



Přední:

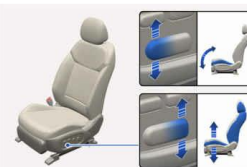


Zadní:




Sklo:


- ① Laminované
- ②③ Temperované (OPT laminované)
- ④ Temperované

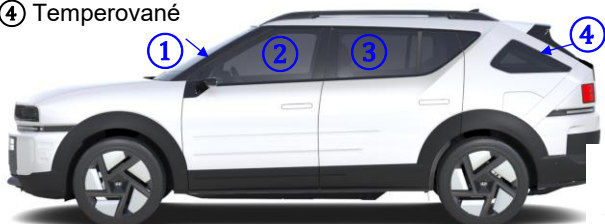

Karosérie – ultra vysokopevnostní ocel

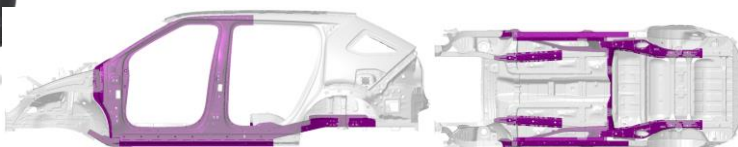

Odstraňte kryt na
spodní straně zava-
zadlového prostoru
a pro odemčení zava-
zadlového prostoru
posuňte západku ve
směru šipky.

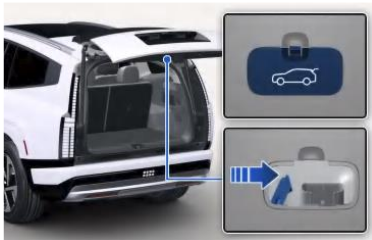

Kliky dveří:

Pokud vnější kliky
dveří nevyskočí,
zatlačte přední stranu
dovnitř.



Tlačit




Táhnout

5. Uskladněná energie / kapaliny / plyny / pevné látky

		12 V	
LI ION		240 V	R-1234yf 575 g
		54,2 l x3	




ÚNIK CHLADICÍ KAPALINY Z AKUMULÁTORU MŮŽE VÉST K NESTABILITĚ A RIZIKU
TEPELNÝCH ZTRÁT. ZKONTROLUJTE TEPLOTU AKUMULÁTORU POMOCÍ
TERMOVIZNÍ KAMERY




6. V případě požáru



Použijte velké množství vody

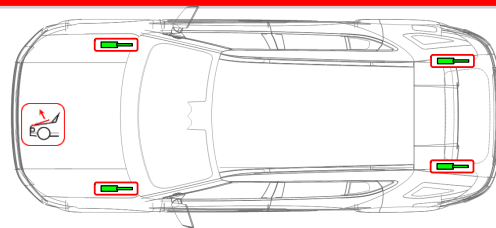

**OPAKOVANÉ VZNÍCENÍ
AKUMULÁTORU!**




Plynová vzpěra!




Riziko vyvržení kapoty a pátých dveří.



Když se oheň rozšíří do zadní části podvozku, otevrou se bezpečnostní ventily ve všech nádržích během několika minut

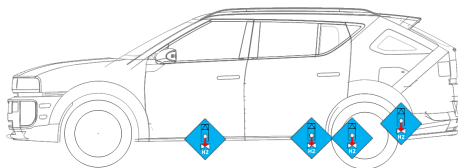

**Vodík hoří téměř
neviditelným
plamenem**

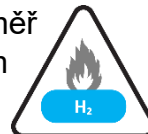

7. V případě ponoření




Nedotýkejte se vysokonapěťových součástí ani kabelů, včetně vypínače vysokého napětí, protože to představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Práce na voze je možná až po vytažení vozu z vody.



8. Odtahení / doprava / uskladnění

OK

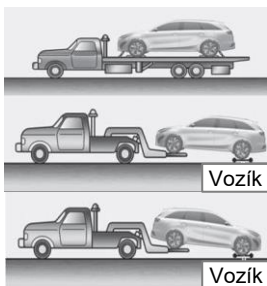


Vozík

Vozík

Upozornění: Doporučujeme použít kolové vozíky nebo valníky. Použijte kolový zvedák nebo výbavu valníku.

**Ne
OK**


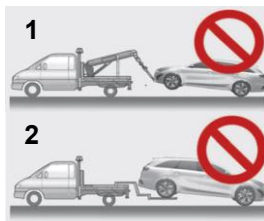


Upozornění: Netahejte pomocí závěsného zařízení (1). Netahejte vůz s předními koly na zemi, mohlo by dojít k jeho poškození (2).

Hák

Místo předního háku

Místo zadního háku

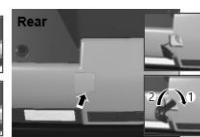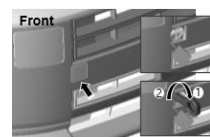

Hák umístěný v pouzdře na nářadí v zadních dveřích. Hák smí být použit pouze k dočasnému odtahování.

Skladujte v bezpečné vzdálenosti od ostatních vozidel

10. Vysvětlení použitých piktogramů

	Všeobecná výstražná značka		Varování, elektřina		Vůz na vodík Elektrický automobil s palivovým článkem
	Součást klimatizační		Používejte infračervenou termokameru		Požár haste vodou
	Akutní toxicita		Korozivní/žíravý		Nebezpečí pro životní prostředí
	Výbušnina		Hořlavý		Nebezpečný lidskému zdraví
	Kapota		Zavazadlový prostor		Volant, nastavení úhlu sklonu
	Pozor: vodík hoří téměř neviditelným plamenem		Zdvihací bod, středová podpěra		Nastavení výšky sedadla
	Nastavení sedadla, podélné		Směr přetlakového ventilu		Manuální uzavírací ventil s označením typu plynu (H2)