





Hyundai Ioniq 5 N
SUV, 5 dveří
Od ledna 2024

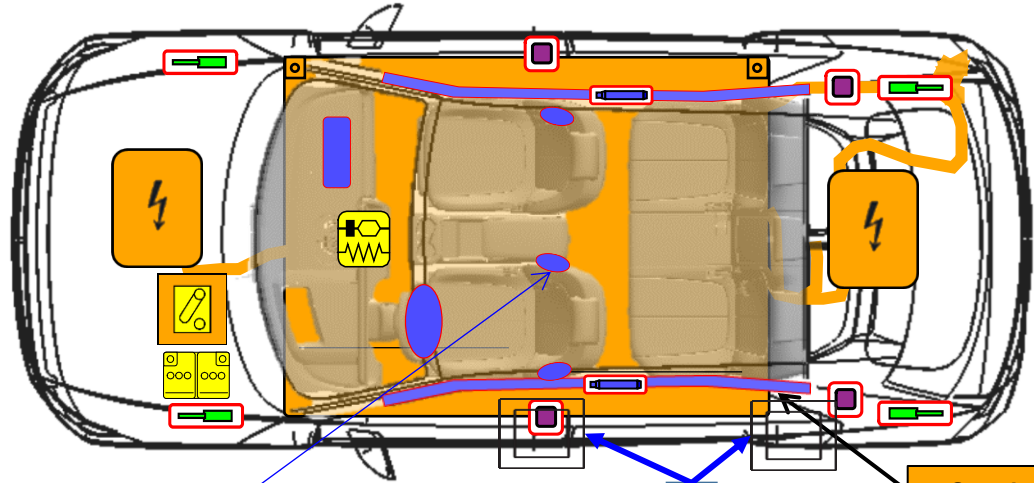

Pouze strana řidiče

Standardní: 522 V
Rozšířená: 653 V
Li-ion

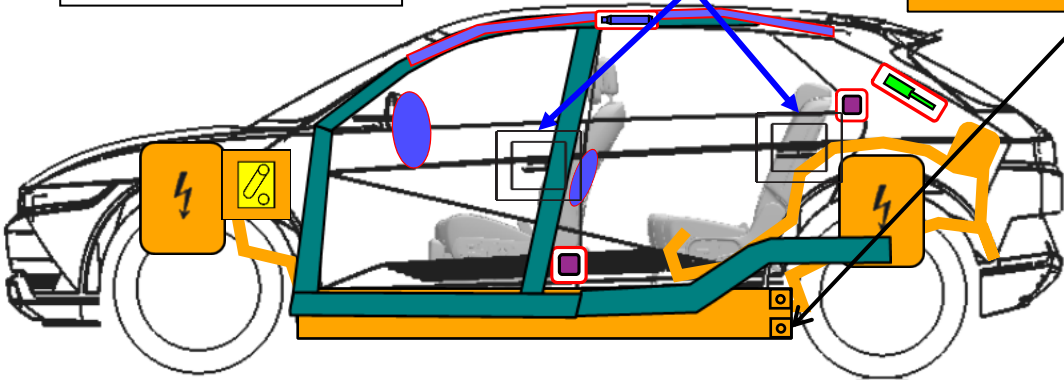

	Airbag		Vyvíječ plynu airbagu		Předpínač bezpečnostního pásu		Řídicí jednotka SRS		
	Akumulátor, nízkonapětový		Plynová vzpěra / předpjatá pružina		Zóna vysoké pevnosti		Zóna vyžadující zvláštní pozornost		Vysokonapětová součást
	Napájecí sada, vysokonapětová		Vysokonapětový napájecí kabel		Nízkonapětové zařízení, které odpojuje vysoké napětí				

1. Identifikace / rozpoznávání




ABSENCE HLUKU MOTORU NEZNAMENÁ, ŽE JE VŮZ VYPNUTÝ: SCHOPNOSTI TICHÉ JÍZDY A OKAMŽITÉHO RESTARTU JSOU K DISPOZICI AŽ DO ÚPLNÉHO VYPNUTÍ VOZU.



2. Znehybnění / stabilizace / zvedání



Znehybnění:

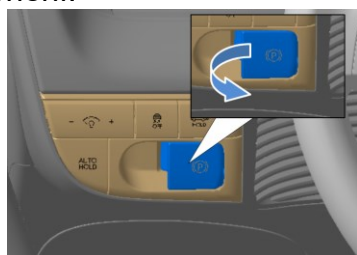

1. Podložte kola klíny a zatažením za spínač nastavte parkovací brzdou.

2. U vozů s automatickou převodovkou nastavte řazení do parkovací polohy (P).

Zdvihací body pod vozem:

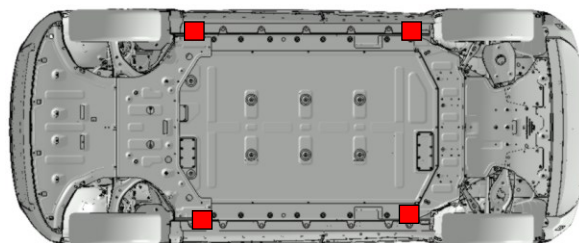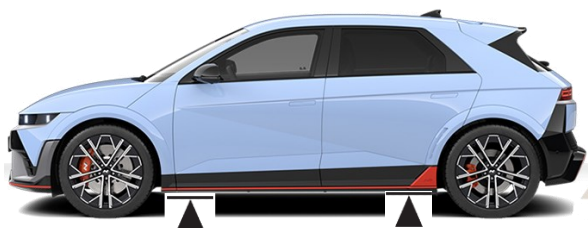

3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy



V PŘÍPADĚ NEHODY, PŘI KTERÉ SE AKTIVUJÍ AIRBAGY A PŘEDPÍNAČ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU, SE VYSOKONAPĚŤOVÝ SYSTÉM AUTOMATICKY VYPNE. VE VŠECH OSTATNÍCH PŘÍPADECH POUŽIJTE NÍŽE UVEDENÉ PREVENTIVNÍ METODY




Hlavní metoda pro vysokonapěťový akumulátor:



Přístup:



1. Zatahněte za uvolňovací páčku

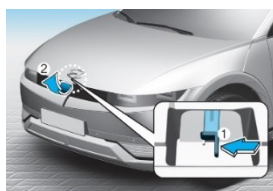


2. Zvedněte kapotu

Vypnutí:

① Otevřete kryt pojistkové skříně v prostoru motoru

② Vytáhněte nahoru žlutou páku vypínače vysokého napětí

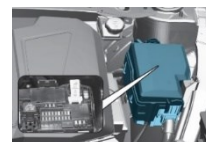

12V akumulátor:




Přístup:




Vypnutí:



1. Zatáhněte za uvolňovací páčku

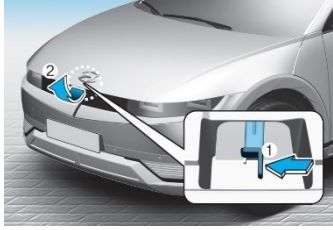

2. Zvedněte kapotu

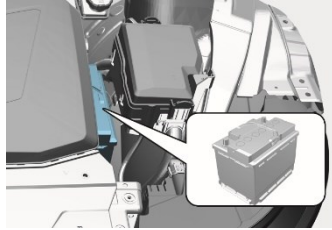

3. Akumulátor v prostoru pro motor

Vypněte spínač zapalování

Přístup k akumulátoru zobrazen výše

Odpojte zápornou (-) svorku

Odpojte kladnou (+) svorku

4. Přístup k posádce

Nastavení sloupku řízení:



Nastavení sedadla:




MANUÁLNÍ



NAPÁJENÍ

Klika dveří:

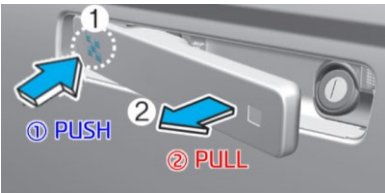


Pokud vnější klika dveří nevyskočí, zatlačte přední stranu dovnitř.

Sklo:




1: Laminované / 2: Temperované, laminované (OPT) / 3: Temperované

Karosérie:

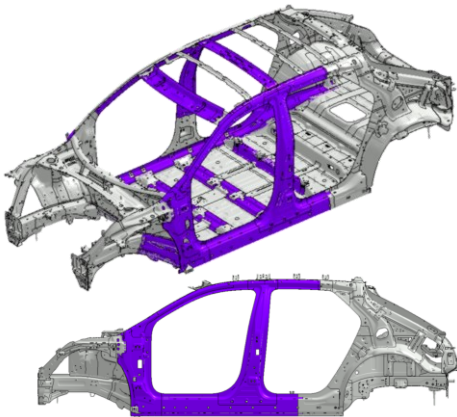

Vyztužená ocel:

5. Uskladněná energie / kapaliny / plyny / pevné látky

	   	12 V	
	     	653,4 V 522,7 V	R-134a 950 g R-1234yf 900 g
			 



ÚNIK CHLADICÍ KAPALINY Z AKUMULÁTORU MŮŽE VÉST K NESTABILITĚ A RIZIKU TEPELNÝCH ZTRÁT. ZKONTROLUJTE TEPLotu AKUMULÁTORU POMOCÍ TERMovIZNÍ KAMERY




6. V případě požáru



Použijte velké množství vody




OPAKOVANÉ VZNÍCENÍ
AKUMULÁTORU!



Plynová vzpěra!



Riziko vyvržení kapoty a pátých dveří.

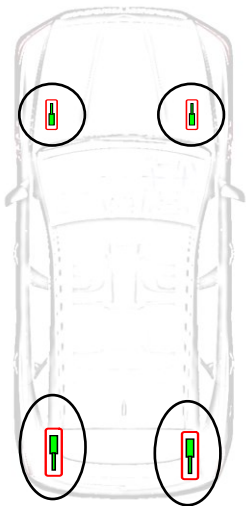

7. V případě ponoření




Nedotýkejte se vysokonapěťových součástí ani kabelů, včetně vypínače vysokého napětí, protože to představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Práce na voze je možná až po vytažení vozu z vody.




8. Odtažení / doprava / uskladnění

OK

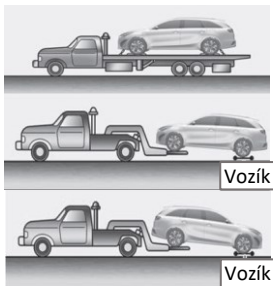

Upozornění: Doporučujeme použít kolové vozíky nebo valník. Použijte kolový zvedák nebo výbavu valníku.


Ne OK

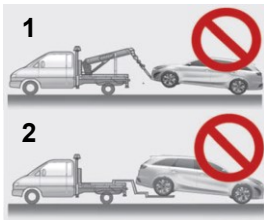


Upozornění: Netahejte pomocí závěsného zařízení (1). Netahejte vůz s předními koly na zemi, mohlo by dojít k jeho poškození (2).

Odnímatelný tažný hák:

Přední:

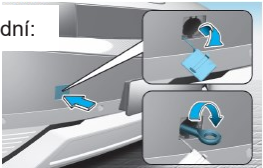

Zadní:

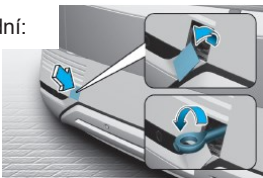

Otevřete zadní dveře a vyjměte tažný hák z kufru s náradím.

10. Vysvětlení použitých piktogramů



Elektrický automobil



Varování, elektřina



Kapota



Všeobecná výstražná značka



Součást klimatizační



Zavazadlový prostor



Korozivní/žravý



Nebezpečný lidskému zdraví



Hořlavý



Výbušnina



Akutní toxicita



Nebezpečí pro životní prostředí



Používejte infračervenou termokameru



Požár haste vodou