


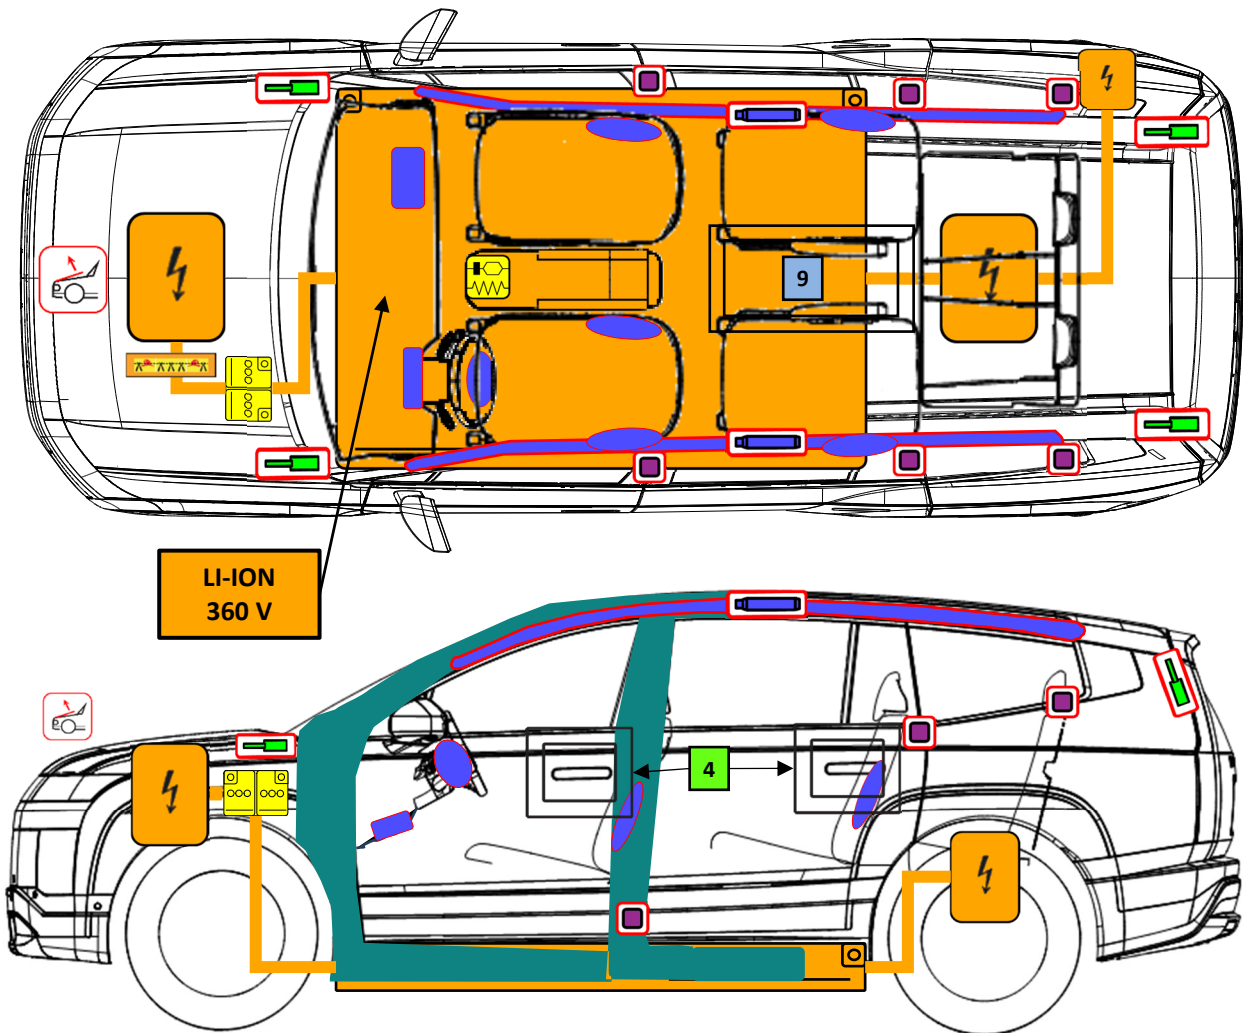

	Airbag		Vyvíječ plynu airbagu		Předpínač bezpečnostního pásu		Řídící jednotka SRS
	Akumulátor, nízkonapěťový		Plynová vzpěra / předpjatá pružina		Zóna vysoké pevnosti		Zóna vyžadující zvláštní pozornost
	Napájecí sada, vysokonapěťová		Vysokonapěťový napájecí kabel		Vysokonapěťová součást		Přestřižení kabelu
	Aktivní systém ochrany chodců						

1. Identifikace / rozpoznávání



ABSENCE HLUKU MOTORU NEZNAMENÁ, ŽE JE VŮZ VYPNUTÝ: SCHOPNOSTI TICHÉ JÍZDY A OKAMŽITÉHO RESTARTU JSOU K DISPOZICI AŽ DO ÚPLNÉHO VYPNUTÍ VOZU.



Název a logo značky



Název modelu




Dvřítka nabíjení:



2. Znehybnění / stabilizace / zvedání



Znehybnění:

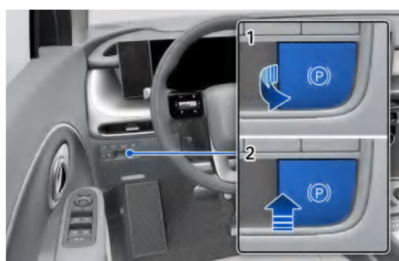

- ① Podložte kola klíny a zatažením za elektronickou parkovací brzdou nastavte parkovací brzdou.
- ② U vozů s automatickou převodovkou nastavte řazení do parkovací pozice (P).

Chcete-li vůz stabilizovat, podložte špalky nebo podobnými předměty na čtyřech místech přímo pod předním a zadním sloupkem

Zdvíhací body pod vozem:

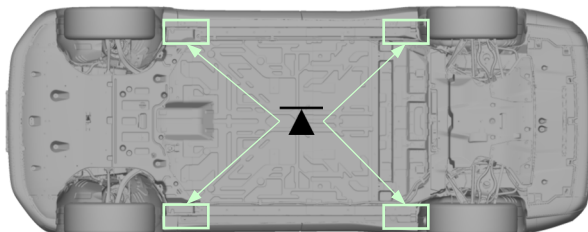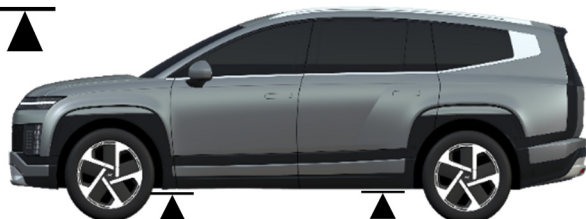

3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy


V PŘÍPADĚ NEHODY, PŘI KTERÉ SE AKTIVUJÍ AIRBAGY A PŘEDPÍNAČ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU, SE VYSOKONAPĚŤOVÝ SYSTÉM AUTOMATICKY VYPNE. VE VŠECH OSTATNÍCH PŘÍPADECH POUŽIJTE NIŽE UVEDENÉ PREVENTIVNÍ METODY



Vypnutí vysokonapěťového akumulátoru:




- ① Zatáhněte za páčku pro uvolnění kapoty (1) na straně řidiče.

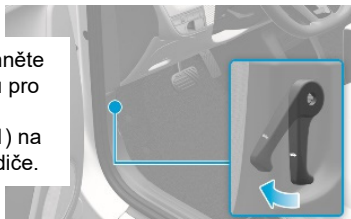


- ② Přejděte před vůz. Zatačte vedlejší páčku pro uvolnění kapoty (2) doleva.



Přístup:

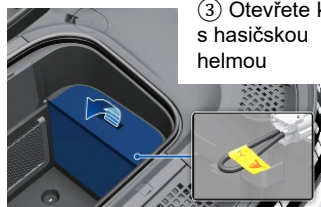


- ③ Otevřete kryt s hasičskou helmou

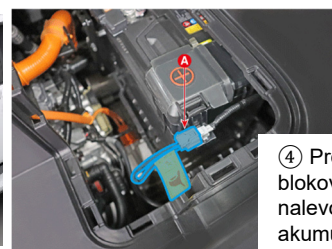

- ④ Provozní blokování je nalevo od akumulátoru.

Vypnutí:

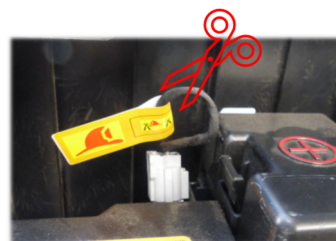


Přeřízněte kabel provozního blokování, abyste deaktivovali VN systém

Vypnutí 12V akumulátoru:



Vypněte spínač zapalování. Podle kroků ①-③ postupu pro vypnutí VN otevřete prostor 12V akumulátoru

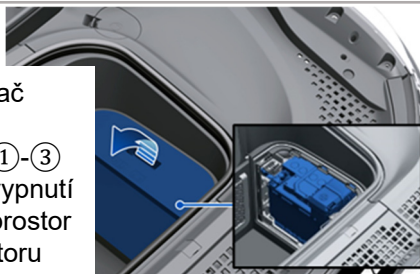

Odpojte zápornou (-) svorku

Odpojte kladnou (+) svorku

4. Přístup k posádce

Nastavení sloupku řízení:




Sklo:


①②③: Laminované
④⑤: Temperované



Nastavení sedadla:

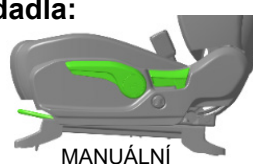


MANUÁLNÍ

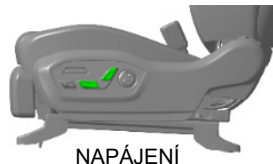


NAPÁJENÍ

SPÍNAČ VSTUPU DO 3. ŘADY

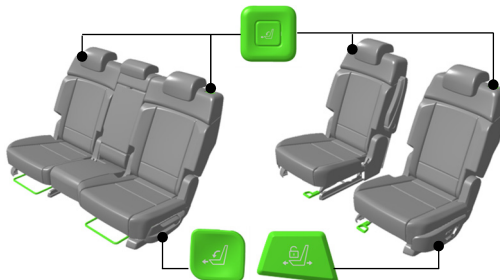

Pokud spínač vstupu nefunguje, zatáhněte za poutko (1) na levé dolní straně sedadla.


Karosérie – ultra vysokopevnostní ocel

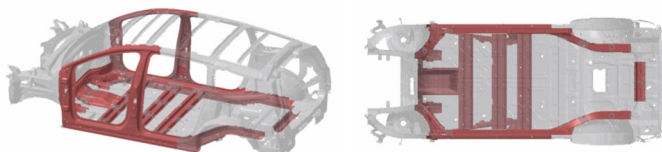

Zavazadlový prostor:



Odstraňte kryt na spodní straně zavazadlového prostoru a pro odemčení zavazadlového prostoru posuňte západku ve směru šipky.

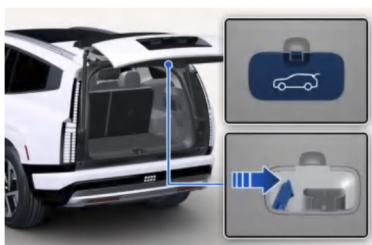

Klika dveří:

Pokud vnější klika dveří nevyskočí, zatlačte přední stranu dovnitř.




Tlačit



Táhnout

5. Uskladněná energie / kapaliny / plyny / pevné látky



12 V



LI ION




360 V



R-1234yf
875 g




ÚNIK CHLADICÍ KAPALINY Z AKUMULÁTORU MŮŽE VÉST K NESTABILITĚ A RIZIKU TEPELNÝCH ZTRÁT. ZKONTROLUJTE TEPLotu AKUMULÁTORU POMOCÍ TERMOVIZNÍ KAMERY.




6. V případě požáru



Použijte velké množství vody

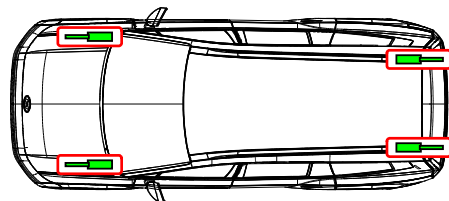

**OPAKOVANÉ VZNÍCENÍ
AKUMULÁTORU!**



Plynová vzpěra!



Riziko vyvržení kapoty a pátých dveří.

7. V případě ponoření




Nedotýkejte se vysokonapěťových součástí ani kabelů, včetně vypínače vysokého napětí, protože to představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Práce na voze je možná až po vytažení vozu z vody.




8. Odtažení / doprava / uskladnění

OK

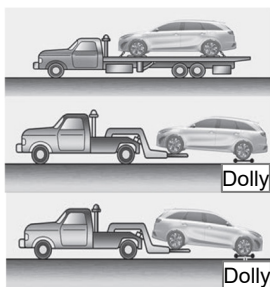

Upozornění: Doporučujeme použít kolové vozíky nebo valník. Použijte kolový zvedák nebo výbavu valníku.

**Ne
OK**

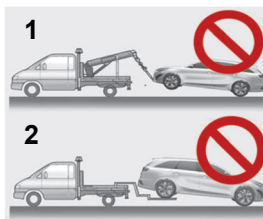

Upozornění: Netahejte pomocí závěsného zařízení (1). Netahejte vůz s předními koly na zemi, mohlo by dojít k jeho poškození (2).



Tažný hák

umístěný v pouzdru s nářadím
v zavazadlovém prostoru

Hák musí být používán pouze pro dočasné
tažení. Uchovávejte v bezpečné
vzdálenosti od ostatních vozů.

9. Důležité dodatečné informace

Varianta se sedmi sedadly → Další sedadlo uprostřed druhé řady

10. Vysvětlení použitých piktogramů

	Všeobecná výstražná značka		Varování, elektřina		Elektrický automobil
	Součást klimatizační		Používejte infračervenou termokameru		Požár haste vodou
	Akutní toxicita		Korozivní/Žíravý		Nebezpečí pro životní prostředí
	Výbušnina		Hořlavý		Nebezpečný lidskému zdraví
	Kapota		Zavazadlový prostor		Aktivní systém ochrany chodců