




Hyundai SANTA FE Hybrid

SUV, 5 dveří (5/6/7 sedadel)

Od roku 2024

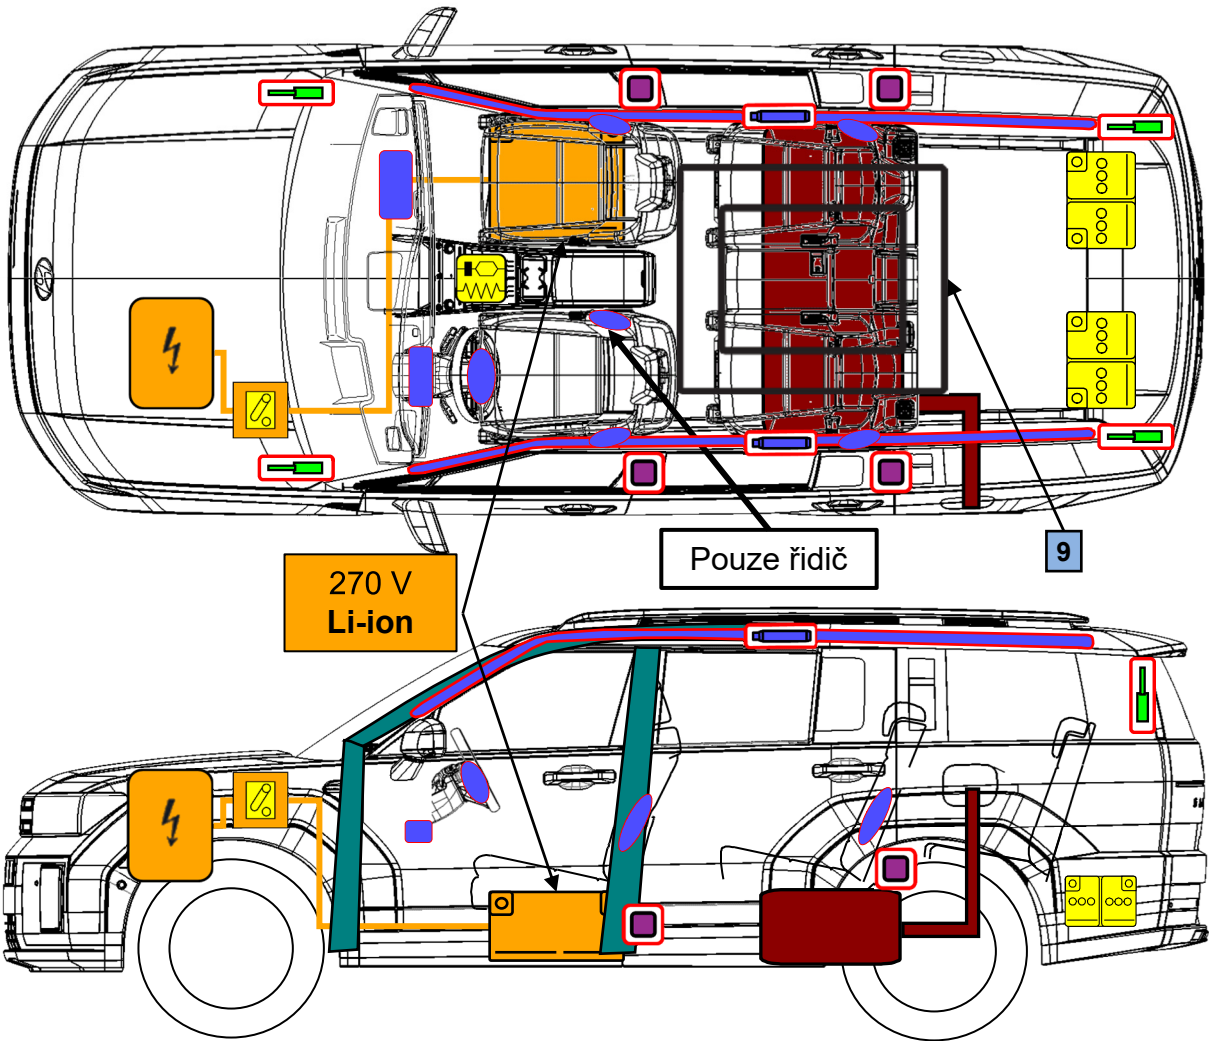

	Airbag		Vyvíječ plynu airbagu		Předpínač bezpečnostního pásu		Řídicí jednotka SRS		Zóna vyžadující zvláštní pozornost
	Akumulátor, nízkonapěťový		Plynová vzpěra / předpjatá pružina		Zóna vysoké pevnosti		Palivová nádrž		
	Napájecí sada, vysokonapěťová		Vysokonapěťový napájecí kabel		Vysokonapěťová součást		Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí		

1. Identifikace / rozpoznávání



ABSENCE HLUKU MOTORU NEZNAMENÁ, ŽE JE VŮZ VYPNUTÝ: SCHOPNOSTI TICHÉ JÍZDY A OKAMŽITÉHO RESTARTU JSOU K DISPOZICI AŽ DO ÚPLNÉHO VYPNUTÍ VOZU. POUŽÍVEJTE VHODNÉ OOP



Název a logo značky
 **HYUNDAI**
Název modelu
SANTA FE



Emblém hybridu: **hybrid**

2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

Znehybnění:



1. Podložte kola klíny a zatažením za spínač **EPB** nastavte parkovací brzdou.
2. U vozů s automatickou převodovkou nastavte řazení do parkovací pozice (P).

Chcete-li vůz stabilizovat, podložte špalky nebo podobnými předměty na čtyřech místech přímo pod předním a zadním sloupkem

Zdvihací body pod vozem:



3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy



V PŘÍPADĚ NEHODY, PŘI KTERÉ SE AKTIVUJÍ AIRBAGY A PŘEDPÍNAČ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU, SE VYSOKONAPĚŤOVÝ SYSTÉM AUTOMATICKY VYPNE.
VE VŠECH OSTATNÍCH PŘÍPADECH POUŽIJTE NIŽE UVEDENÉ PREVENTIVNÍ METODY




Vypnutí vysokonapětového akumulátoru:




Přístup:



Zatažením za páčku pro uvolnění kapoty kapotu odjistíte.

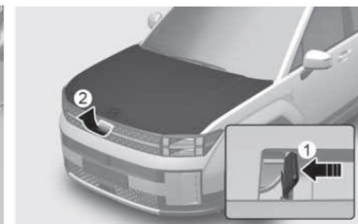

Přejděte před vůz, zdvihněte mírně kapotu, zatlačte vedlejší páčku pro uvolnění kapoty (1) ve střední části kapoty zevnitř nahoru a nadzvedněte kapotu (2).

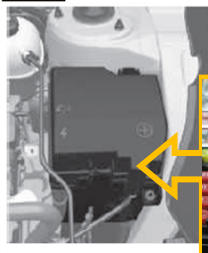

Najděte provozní blokování v pojistkové skříni


Vypnutí:



Provozní blokování není zcela odstranitelné.



Vytáhněte „Service Interlock“ (provozní blokování)

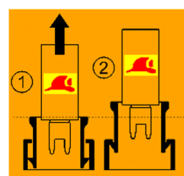

Uvnitř HPCU se nachází kondenzátor. Po demontáži provozní zásuvky počkejte něco přes 5 minut, než se kondenzátor vybije.

- ① Vysoké napětí připojeno
- ② Vysoké napětí odpojeno

Vypnutí 12V akumulátoru:




Přístup: →



Stiskněte tlačítko pro otevření/zavření elektricky ovládaných pátých dveří na 1 sekundu. Páté dveře se otevřou nebo zavřou s varovným zvukem.




Stisknutím tlačítka pro otevření/zavření elektricky ovládaných pátých dveří otevřete tyto dveře. Pokud je vůz zamknutý, stiskněte tlačítko pro otevření/zavření elektricky ovládaných pátých dveří pomocí chytrého klíče, který máte u sebe.

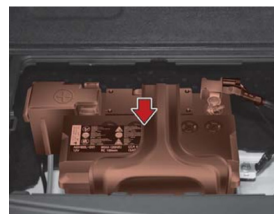

Akumulátor v zavazadlovém prostoru.

Vypnutí:



4. Přístup k posádce

Nastavení sloupku řízení:



Sklo:

- ① : Laminované
- ②③ : Temperované (OPT : Laminované)
- ④⑤ : Temperované




Páté dveře:



Nastavení sedadla:





MANUÁLNÍ

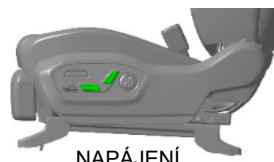

NAPÁJENÍ

SPÍNAČ VSTUPU DO 3. ŘADY

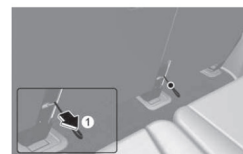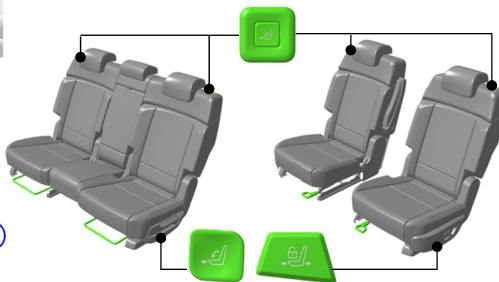


Pokud spínač vstupu nefunguje, zatáhněte za poutko (1) na levé dolní straně sedadla.

Karosérie → Vyztužená ocel

Bok



Spodek

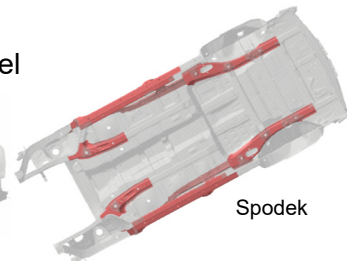

5. Uskladněná energie / kapaliny / plyny / pevné látky

		67 l		
		12 V	R-134a 850 g	R-1234yf 800 g
		270 V		




ÚNIK CHLADICÍ KAPALINY Z AKUMULÁTORU MŮŽE VÉST K NESTABILITĚ A RIZIKU TEPELNÝCH ZTRÁT. ZKONTROLUJTE TEPLotu AKUMULÁTORU POMOCÍ TERMovIZNÍ KAMERY



6. V případě požáru



Použijte velké množství vody

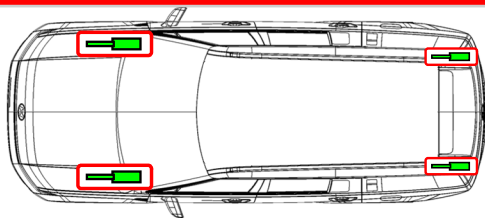

**OPAKOVANÉ VZNÍCENÍ
AKUMULÁTORU**



Plynová vzpěra!



Riziko vyvržení kapoty a pátých dveří.

7. V případě ponoření




Nedotýkejte se vysokonapěťových součástí ani kabelů, včetně vypínače vysokého napětí, protože to představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Práce na voze je možná až po vytažení vozu z vody.




8. Odtahování / doprava / uskladnění

OK

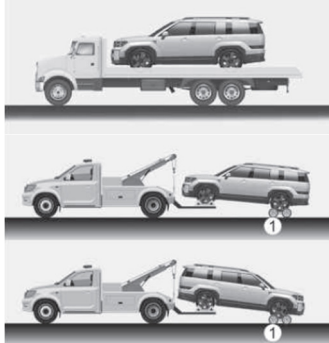

Upozornění: Doporučujeme použít kolové vozíky (1) nebo valník. Použijte kolový zvedák nebo výbavu valníků.


**Ne
OK**

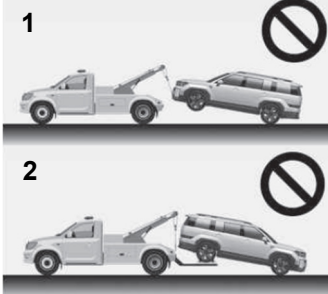


Upozornění: Netahejte pomocí závěsného zařízení (1). Netahejte vůz s předními koly na zemi, mohlo by dojít k jeho poškození (2).

Tažný hák

Přední:

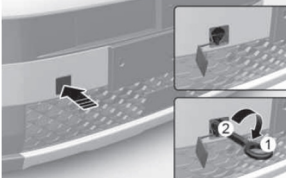

Zadní:

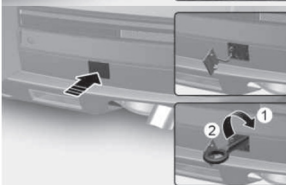

Tažný hák je v pouzdru s nářadím v zavazadlovém prostoru

9. Důležité dodatečné informace

Model SANTA FE má 3 různé možnosti sedadel (**5/6/7 sedadel**), viz příručka pro havarijní odezvu

10. Vysvětlení použitých piktogramů

	Benzinový vůz		Obsah palivové nádrže – benzín/ethanol		Kapota
	Všeobecná výstražná značka		Součást klimatizační		Zavazadlový prostor
	Korozivní/žravý		Nebezpečný lidskému zdraví		Hořlavý
	Výbušnina		Akutní toxicita		Nebezpečí pro životní prostředí
	Používejte infračervenou termokameru		Požár haste vodou		Varování, elektřina
	Hybridní elektrický automobil na palivo skupiny kapalin 2				