




	Airbag		Vyvíječ plynu airbagu		Předpínač bezpečnostního pásu		Řídicí jednotka SRS
	Nízkonapětový akumulátor		Plynová vzpěra / předpjatá pružina		Zóna vysoké pevnosti		Nízkonapětové zařízení, které odpojuje vysoké napětí
	Napájecí sada, vysokonapětová		Vysoko-napětový napájecí kabel		Vysoko-napětová součást		

1. Identifikace / rozpoznávání

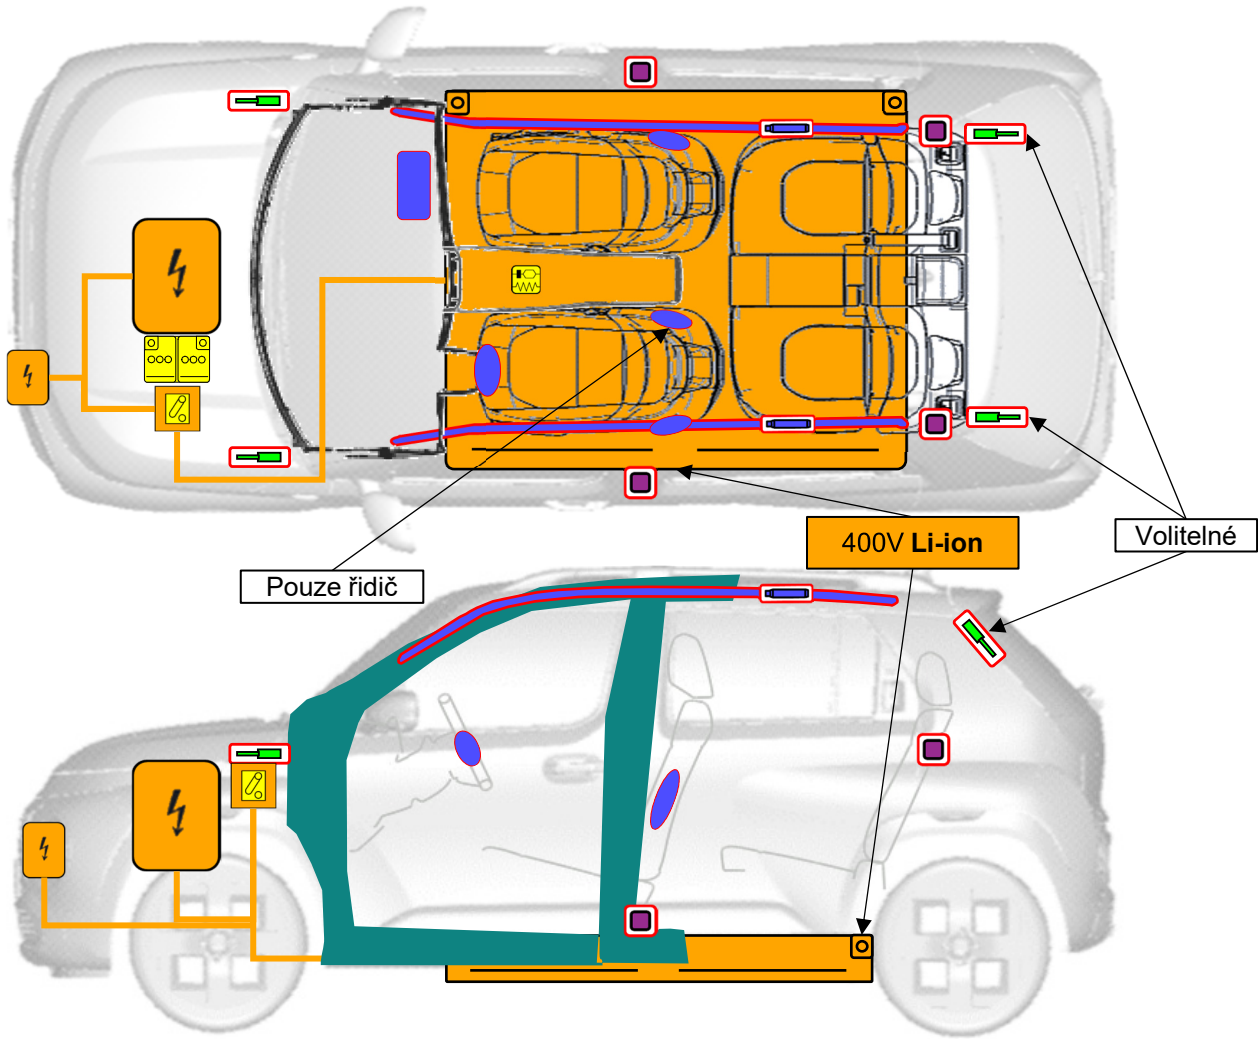

ABSENCE HLUKU MOTORU NEZNAMENÁ, ŽE JE VŮZ VYPNUTÝ: SCHOPNOSTI TICHÉ JÍZDY A OKAMŽITÉHO RESTARTU JSOU K DISPOZICI AŽ DO ÚPLNÉHO VYPNUTÍ VOZU.





Název a logo značky



Název modelu:

inster

Dvířka nabíjení:

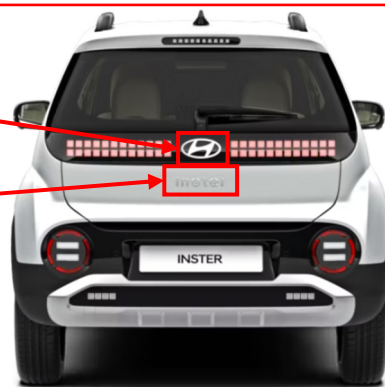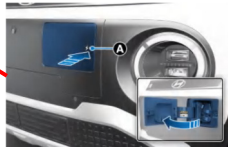

2. Znehybnění / stabilizace / zvedání



Znehybnění:



- ① Podložte kola klíny a zatažením za elektronickou parkovací brzdou nastavte parkovací brzdou.
- ② U vozidel s automatickou převodovkou při sešlápnutí brzdového pedálu přesuňte páku do polohy P (parkování) nebo stisknutím tlačítka P uveďte vozidlo do polohy P.

Chcete-li vůz stabilizovat, podložte špalky nebo podobnými předměty na čtyřech místech přímo pod předním a zadním sloupkem.

Zdvihací body pod vozem:

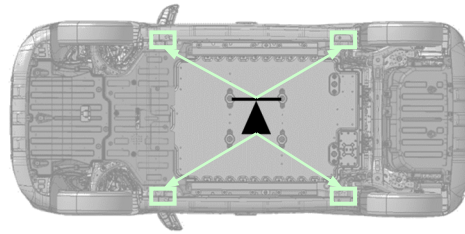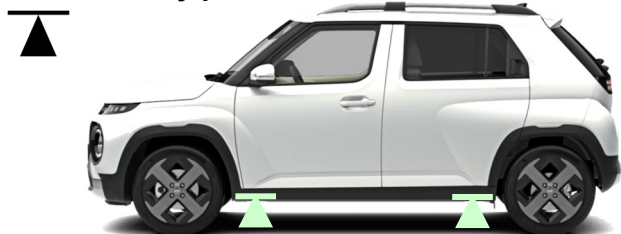

3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy


V PŘÍPADĚ NEHODY, PŘI KTERÉ SE AKTIVUJÍ AIRBAGY A PŘEDPÍNAČ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU, SE VYSOKONAPĚŤOVÝ SYSTÉM AUTOMATICKY VYPNE. VE VŠECH OSTATNÍCH PŘÍPADECH POUŽIJTE NÍŽE UVEDENÉ PREVENTIVNÍ METODY





Vypnutí vysokonapětového akumulátoru:
Přístup:



- ① Zatažením za páčku pro uvolnění kapoty na straně řidiče.

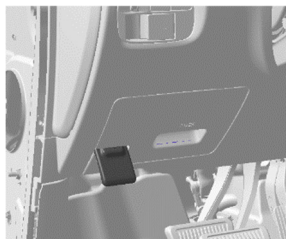


- ② Přejděte před vůz. Zatlačte vedlejší páčku pro uvolnění kapoty doleva.

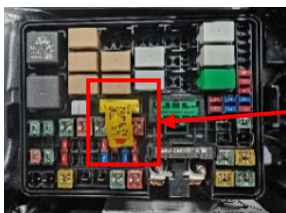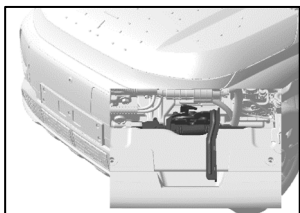

Vypnutí:

- ③ Otevřete kryt s hasičskou helmou

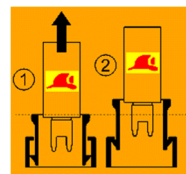

- ① Vysoké napětí připojeno
- ② Vysoké napětí odpojeno



Provozní blokování není zcela odstranitelné.



Po demontáži provozního blokování počkejte něco přes 5 minut, než se kondenzátor vybije.

- ④ Provozní blokování najdete v pojistkové skříni

Vypnutí 12V akumulátoru:



Vypněte spínač zapalování.
Podle kroků ①-③ postupu pro vypnutí VN otevřete prostor 12V akumulátoru



Odpojte zápornou (-) svorku


Odpojte kladnou (+) svorku

4. Přístup k posádce

Nastavení sloupku řízení:



Nastavení sedadla:

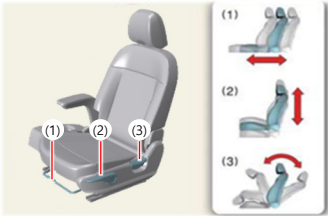


Manuální





2. řada

Sklo: ①: Laminované ③④: Temperované
②: Temperované

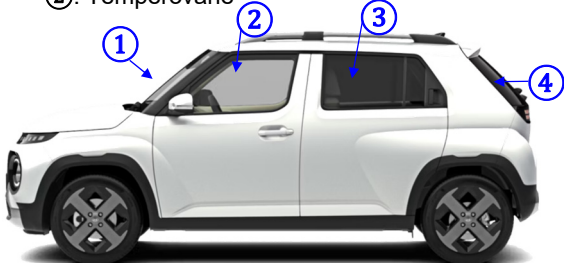


Karosérie → Vyztužená ocel

Bok

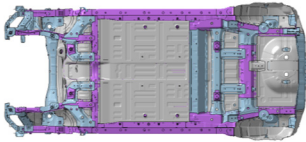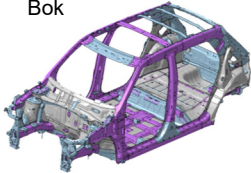

Spodek

Zavazadlový prostor:

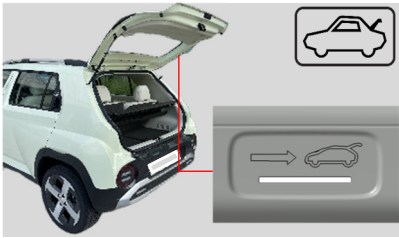

Do otvoru ve spodní části obložení pátých dveří zasuňte dlouhý, plochý předmět, například klíč. Pro odemčení pátých dveří posuňte západku ve směru šipky.


5. Uskladněná energie / kapaliny / plyny / pevné látky

		12 V
LI ION		400 V

R-1234yf 850 g




ÚNIK CHLADICÍ KAPALINY Z AKUMULÁTORU MŮŽE VÉST K NESTABILITĚ A RIZIKU TEPELNÝCH ZTRÁT. ZKONTROLUJTE TEPLotu AKUMULÁTORU POMOCÍ TERMovIZNÍ KAMERY.



6. V případě požáru



Použijte velké množství vody

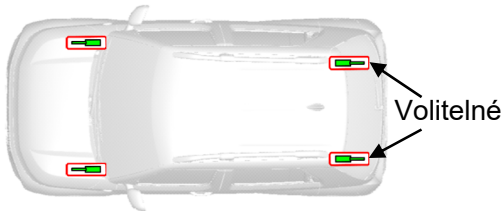

**OPAKOVANÉ VZNÍCENÍ
AKUMULÁTORU!**



Plynová vzpěra!



Riziko vyvržení kapoty a pátých dveří.

7. V případě ponoření




Nedotýkejte se vysokonapěťových součástí ani kabelů, včetně vypínače vysokého napětí, protože to představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Práce na voze je možná až po vytažení vozu z vody.




8. Odtažení / doprava / uskladnění

OK

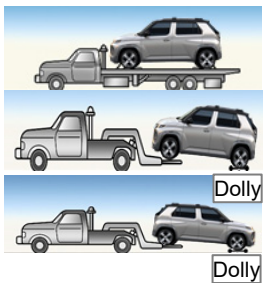


Upozornění: Doporučujeme použít kolové vozíky nebo valníky. Použijte kolový zvedák nebo výbavu valníku.

Ne
OK

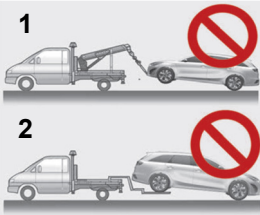

Upozornění: Netahejte pomocí závěsného zařízení (1). Netahejte vůz s předními koly na zemi, mohlo by dojít k jeho poškození (2).

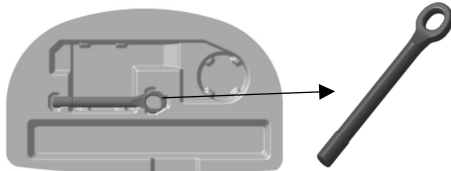

• Tažný hák umístěn v pouzdru s náradím v pátých dveřích

Hák musí být používán pouze pro dočasné tažení. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od ostatních vozů.

9. Důležité dodatečné informace

10. Vysvětlení použitých piktogramů

	Všeobecná výstražná značka		Varování, elektřina		Elektrický automobil
	Součást klimatizační		Používejte infračervenou termokameru		Požár haste vodou
	Akutní toxicita		Korozivní/Žíravý		Nebezpečí pro životní prostředí
	Výbušnina		Hořlavý		Nebezpečný lidskému zdraví
	Kapota		Zavazadlový prostor		